


# Hörsaal- Steuerung

# N6

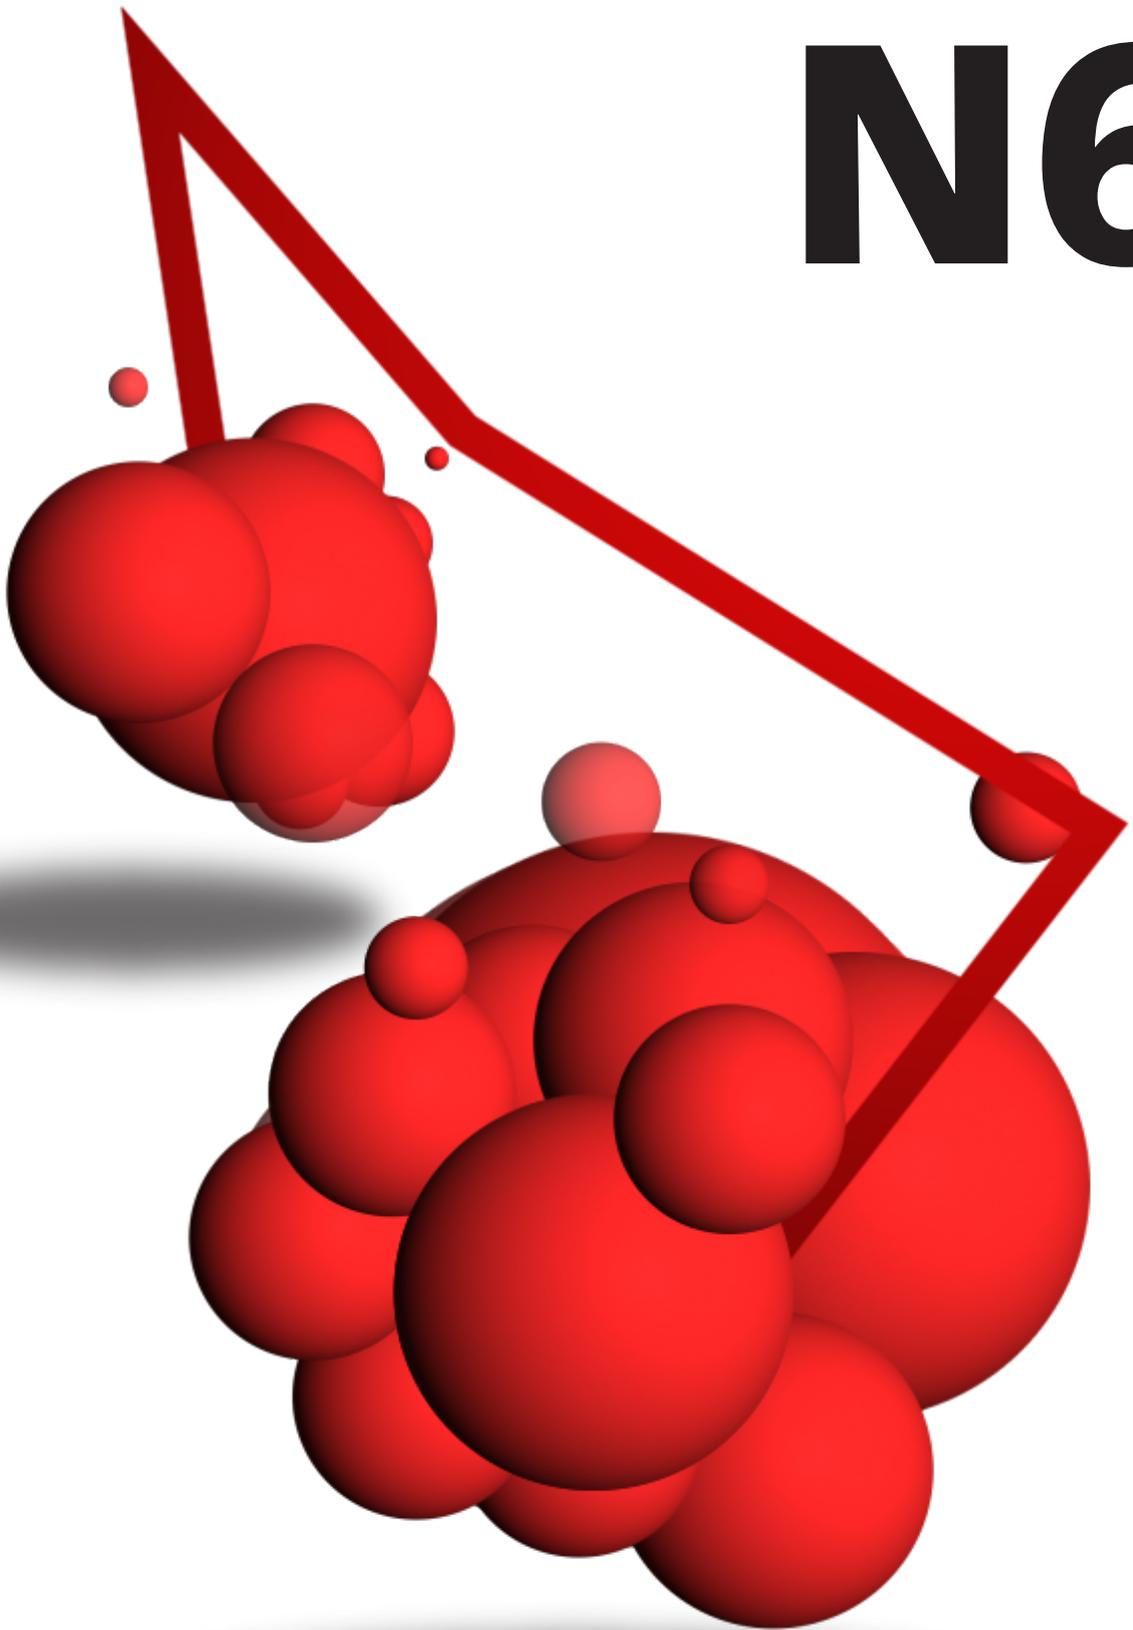

## reguläre Vorlesung

<b>Einschalten der Anlage</b>	<b>S.1</b>
<b>Geräte anschließen</b>	<b>S.1</b>
<b>Projektor einschalten</b>	<b>S.2</b>
<b>Mikrofon auswählen und Lautstärke einstellen</b>	<b>S.3</b>
<b>Anlage wieder abschalten</b>	<b>S.4</b>


<b>Aufzeichnen</b>	<b>S.5</b>
<b>Kamera Preset ändern</b>	<b>S.7</b>

## Aufzeichnen


# So verwenden Sie das Touchpanel

## Schritt 1: Einschalten der Anlage

Touchpanel antippen zum Einschalten.

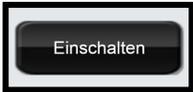

Zum Einschalten drücken Sie bitte den rechten schwarzen Button mit der Aufschrift „Einschalten“ auf dem Touchpanel.

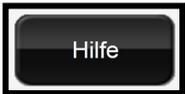


Der kleine linke Button „Hilfe“ listet Ihnen Telefonnummern für den Support bei Problemen auf und klärt über die Vorbereitung vor einer Aufzeichnung auf.

## Schritt 2: Geräte anschließen

Die Anschlüsse für Ihren Laptop oder andere Geräte finden Sie unter der Klappe mit der Aufschrift „Medienanschlüsse“ in der Mitte des Tisches.

Ein USB Anschluss ist dort nicht vorhanden.

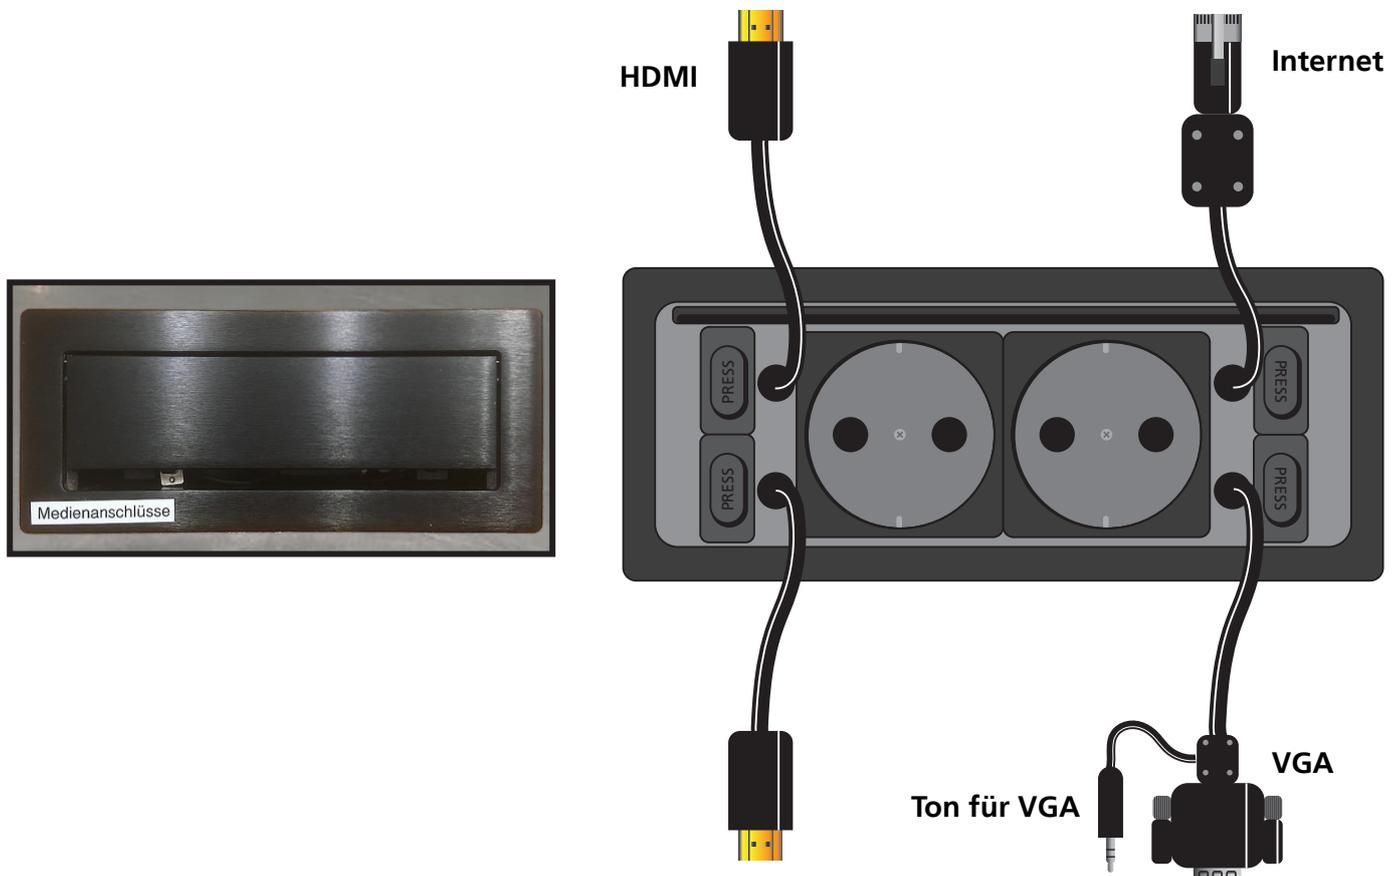

Sie haben mehrere Anschlussmöglichkeiten für Geräte, die später auf dem Projektor angezeigt werden sollen:



1. der Recording PC kann als Präsentations PC genutzt werden und für Aufzeichnungen
2. ein externes Gerät wie z.B. Ihr Laptop über einen HDMI Anschluss
3. ein externes Gerät wie z.B. Ihr Laptop über einen VGA Anschluss
4. der Visualizer

Durch das Drücken des entsprechenden Buttons wählen Sie den Anschluss aus.

## Schritt 3: Projektor einschalten



Schalten Sie den Projektor ein, indem Sie den „Ein“ Button drücken.

# Schritt 5: Mikrofon auswählen und Lautstärke einstellen

Sie haben die Wahl zwischen zwei Arten von Mikrofonen:


1. Handsender = Handmikrofon, welches man beim Sprechen klassisch in der Hand hält.
2. Taschensender = Mikrofon, welches man am Kopf trägt, der Taschensender verschwindet in der Hosentasche.

Entnehmen Sie das gewünschte Mikrofon aus dem Mikrofonschrank und schalten Sie es ein.



## Tip: Rückkopplungen vermeiden

Wenn es während Ihres Vortrags zu Tonverzerrungen und Pfeiftönen kommt, stellen Sie die Lautstärke etwas leiser. Achten Sie auch darauf, mit dem Mikrofon nicht zu nahe in den

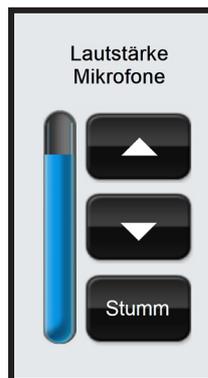


Um die Gesamtlautstärke zu verändern, klicken Sie auf die Pfeiltasten im Feld rechts.



Klicken Sie auf den Button „Mikrofone“, um die Lautstärke der Mikrofone einzeln anzupassen.

Es erscheint ein Dialogfenster zur Einstellung der Lautstärke:

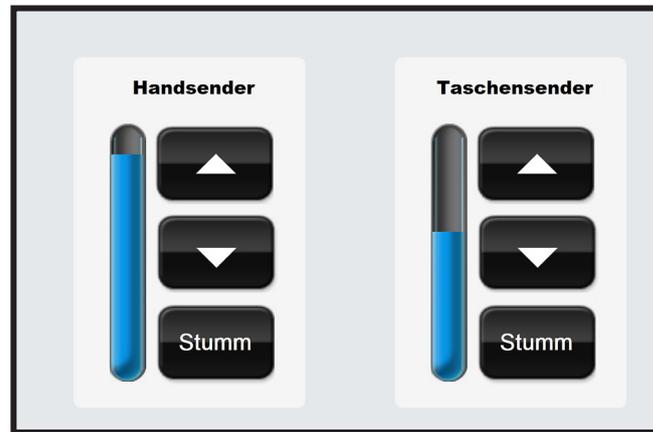

Sie können hier die Lautstärke der einzelnen Mikrofone mit den Pfeilen einstellen. Drücken Sie dann auf den Button „Zurück“, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



**Tip: Mikrophon schnell stumm schalten**

Über den Button „**Stumm**“ schalten Sie das angewählte Mikrophon lautlos. Ein erneuter Druck des Buttons stellt die vorherige Lautstärke wieder her.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um weitere Audioquellen abzuspielen:

1. Wenn Ihr Notebook Audio über HDMI-Kabel unterstützt, wird Audio von Ihrem Notebook automatisch wiedergegeben, wenn HDMI als Quelle ausgewählt ist.
2. Über den Stecker „Ton für VGA“ kann Audio von einem beliebigen Gerät wiedergegeben werden, wenn VGA im Touchpanel als Quelle eingestellt ist.
3. Wenn das abgespielte Audio vom Ihrem Notebook zu leise sein sollte, erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät.

## Schritt 7: Anlage wieder abschalten

Das System sollte unbedingt nach Ihrer Lehrveranstaltung wieder ausgeschaltet werden. Klicken Sie dazu auf den roten Button „System Aus“. Es erscheint eine Abfrage, die Sie bestätigen müssen.




# Schritt 1: Aufzeichnen

Sie haben die Möglichkeit über die LARA Hörsäle selbst eine Hörsalaufzeichnung vorzunehmen. Um eine Aufzeichnung selbstständig vorzunehmen benötigen Sie Erstellrechte auf Panopto bzw. video.uni-mainz.de.

Es stehen Ihnen zwei Varianten zu Verfügung um eine Aufzeichnung vorzunehmen. Bei beiden Varianten müssen Sie sich mit Ihrem Uni-Account am Recording-PC im Hörsaal anmelden. Der im Hörsaal verbaute Recording PC ist der Computer, über den aufgezeichnet wird. Schalten Sie den Monitor mit der Aufschrift „Recording-PC“ ein und drücken Sie eine beliebige Taste auf Maus oder Tastatur. Melden Sie sich dann mit Ihrem Uni-Account an.

## 1. Panopto Capture

Öffnen Sie die Webseite [video.uni-mainz.de](https://video.uni-mainz.de) und melden Sie sich mit Ihrem Uni Account an. Wählen Sie in Startbildschirm von Panopto ([video.uni-mainz.de](https://video.uni-mainz.de)) den roten „Erstellen“ Button an und wählen Sieden Punkt „Panopto Capture“ aus.

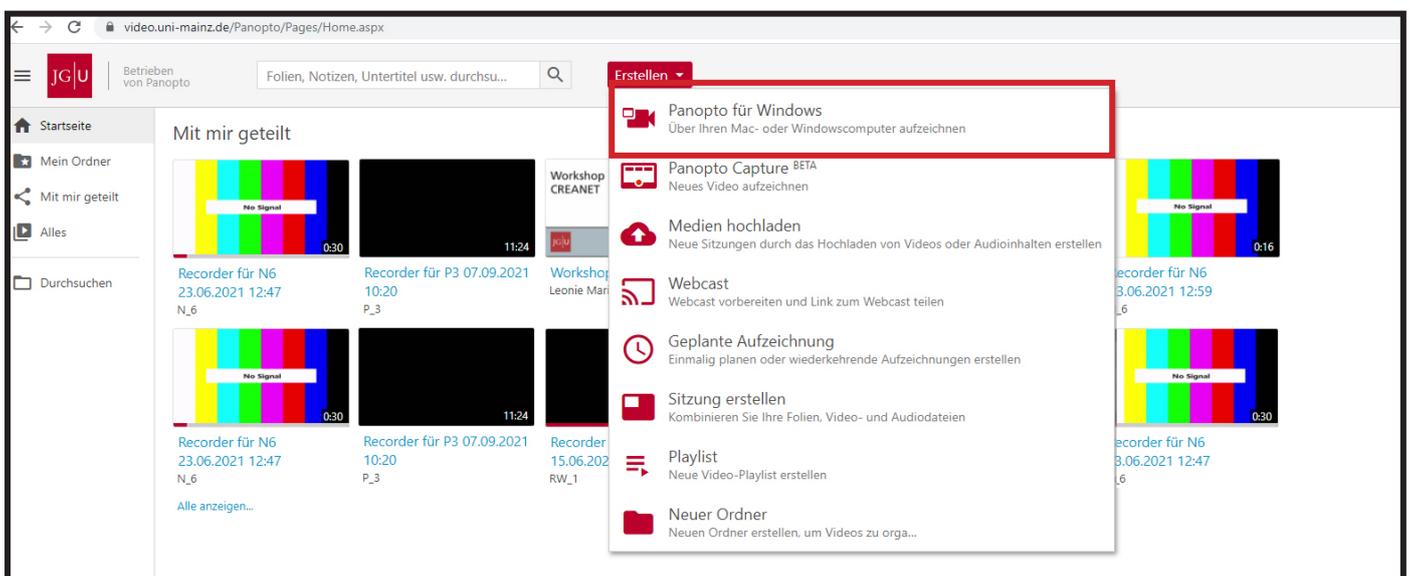


Über den Punkt „Video“ wählen Sie die Hörsalkamera aus und über „Screens und Apps“ die Quelle, über die Sie die Präsentation Ihrer Vorlesung zeigen.

Anschließend testen Sie, ob der Ton Ihres Hörsalmikrofons einen Pegel im Aufnahmebildschirm anzeigt.


Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie bitte das passende Mikrofon über den Punkt „Audio“ aus. Sie starten Ihre Aufzeichnung über den roten Button.

Ihre Aufzeichnung wird nach Abschluss in Ihrem Startordner gespeichert.

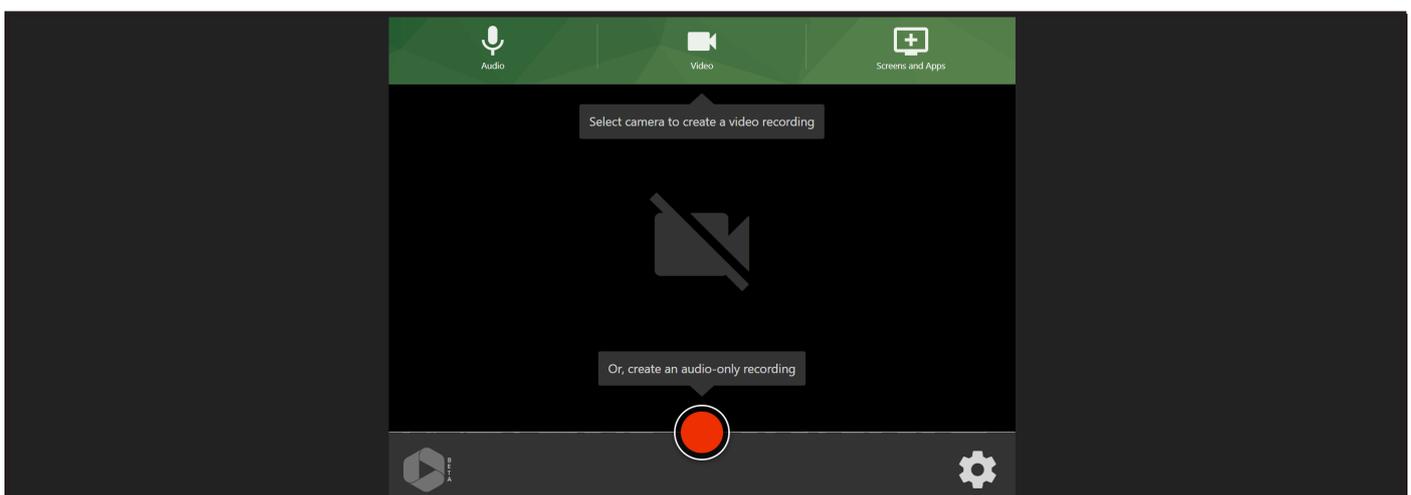

## 2. Panopto Desktop Rekorder


Laden Sie den Panopto „Desktop Rekorder“ über das vorinstallierte „Softwarecenter“ herunter. Falls Sie diesen zuvor schon auf einem anderen Domainrechner installiert haben, dann finden Sie diesen unter Programme.

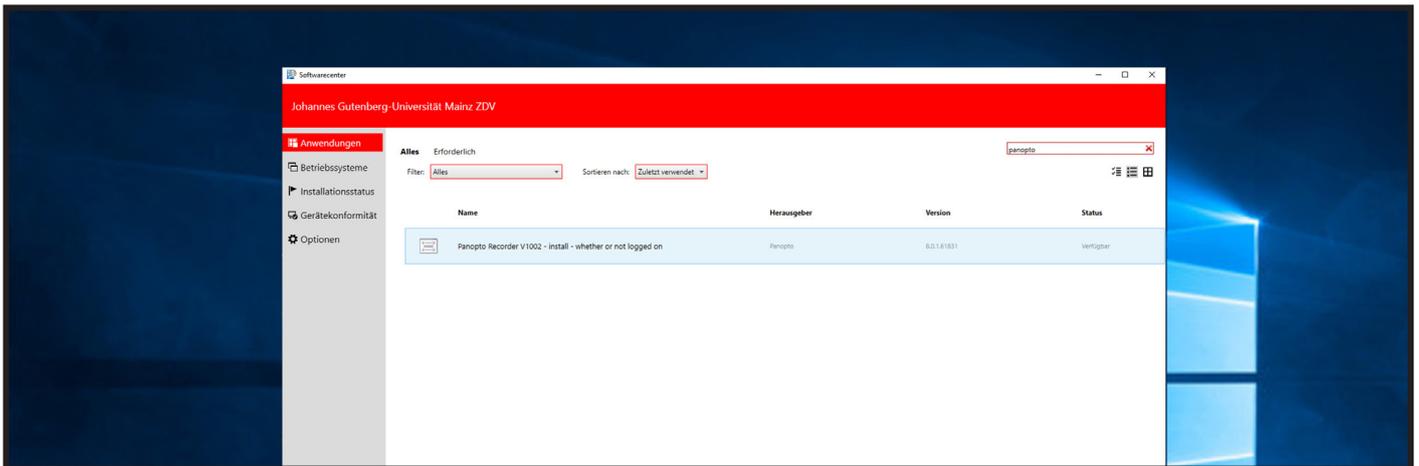

Starten Sie den Panopto „Desktop Rekorder“ und wählen Sie die Hörsaalkamera als „primäre Quelle“ und Ihr Präsentationsgeräte als „sekundäre Quelle“ aus. Wenn Sie Ihre Präsentation über den Recording PC halten, dann können Sie auch eine Bildschirmaufnahme oder die Aufzeichnung der einzelnen Präsentationsfolien anwählen.


Bitte gehen Sie sicher, dass Sie das Hörsaalmikrofon als Quelle bei „Audio“ festgelegt haben. Das erkennen Sie daran, dass Sie in ein Mikrofon sprechen und einen Ausschlag beim Tonpegel sehen.

Dann können Sie Ihre Aufzeichnung starten. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.lara.uni-mainz.de/anleitung-self-service-aufzeichnung/>.

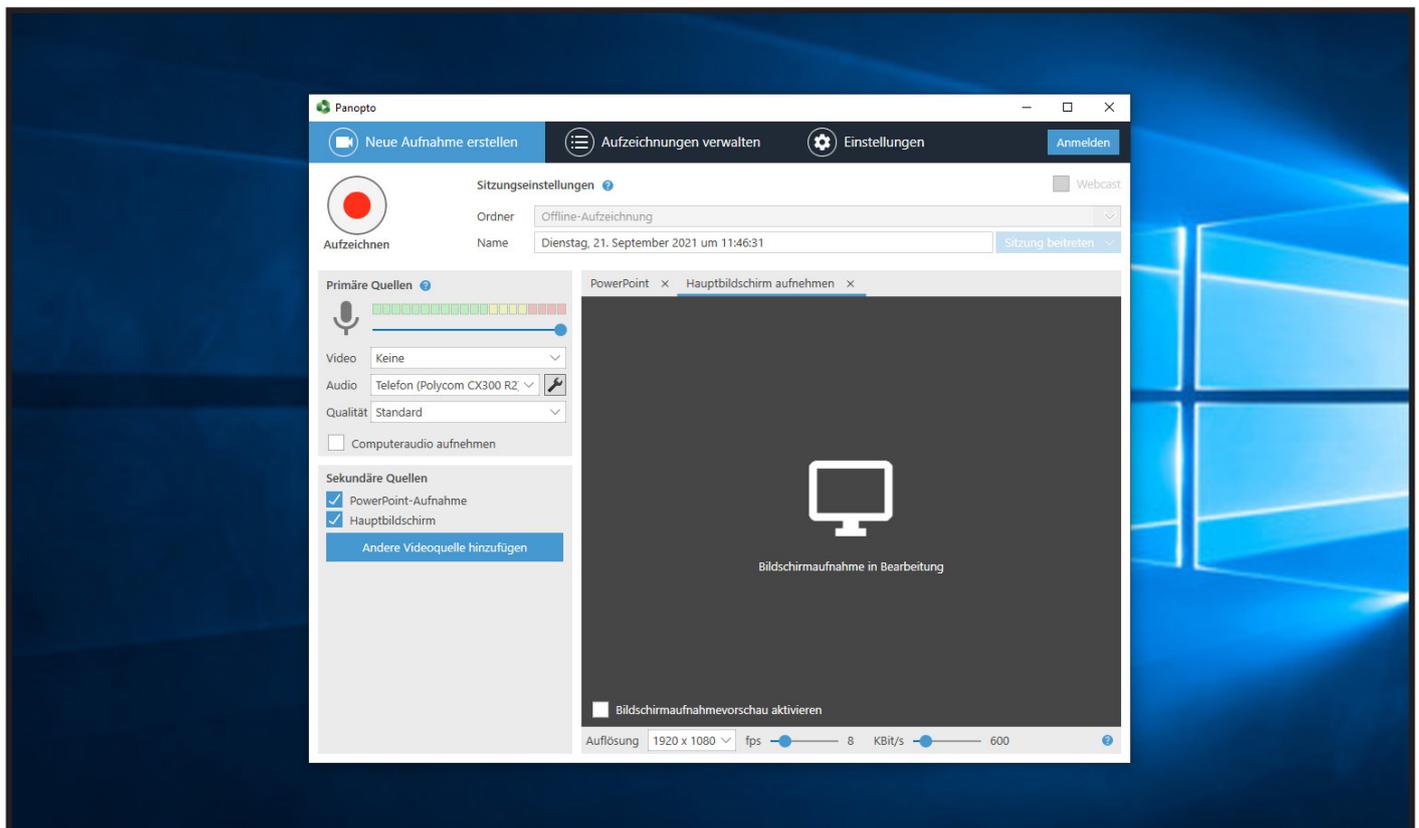

## Schritt 2: Kamera Preset ändern

Sie haben die Möglichkeit verschiedene Kamerawinkel für Ihre Aufzeichnung auszuwählen. Wählen Sie dazu im Touchpanel den unteren Punkt Kamera aus.

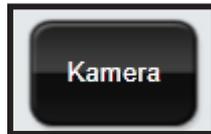

Standardmäßig steht das Preset auf Standardansicht. Diese Ansicht umfasst ein Feld, deren Mitte einen kleinen Bewegungsradius erlaubt.

Die Pultansicht ist gezielt auf das Redner\*innen Pult ausgerichtet. Sie werden möglichst nahe erfasst, doch Sie haben keinen großen Spielraum für Bewegungen.

Die Präsentationsansicht ist weitläufig und erlaubt es auch mehrere Präsentierende zu erfassen.

Die Tafelansicht ist für Dozierende, welche die Tafel nutzen möchten. Bitte achten Sie auf eine große Schrift und genügend Licht. Die Tafelansicht erfasst nur den dargestellten Bereich der Tafel um eine gute Lesbarkeit zu ermöglichen.



## Schritt 3: Abmelden

**WICHTIG:** Denken Sie unbedingt daran sich wieder vom Recording-PC abzumelden um den Zugriff auf Ihre Daten durch Unbefugte zu vermeiden !